

WRE 18-55 BATTERY SET

В комплекте с аккумулятором и зарядным устройством: аккумуляторный удалитель сорняков WRE 18-55 Battery Set, предназначенный для очистки поверхностей от мха и сорной растительности. Прекрасно подходит для очистки дорожек, террас и въездов во дворы.



№ для заказа

1.445-245.0

- Аппарат на платформе Kärcher Battery Power 18 В
- Питание от аккумулятора (аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки)

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278693644
Аккумуляторный аппарат		1
Аккумуляторная платформа		18 В аккумуляторная платформа
Частота вращения щетки	об/мин	2300 – 2800
Диаметр щетки	мм	180
Материал щетины		нейлон
Тип аккумулятора		Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение	В	18
Емкость	Ач	2,5
Производительность от 1 заряда	м ²	макс. 15 (2,5 Ач) / макс. 30 (5,0 Ач)
Время работы от 1 заряда	мин	прим. 15 (2,5 Ач)
Время заряда стандартным зарядным устройством	ч	5
Зарядный ток	А	0,5
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Масса (без принадлежностей)	кг	2,85
Масса (с упаковкой)	кг	4,871
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1320 × 230 × 380

Комплектация

Вариант	Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки
Аккумулятор	Аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
Зарядное устройство	Станд. зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
Щеточный ремень	■
Брызговик	■
Возможность «парковки»	■
Алюминиевая телескопическая штанга	■
Приспособление для подвешивания	■
Предохранитель	■

■ Входит в комплект поставки



Иновационный нейлоновый щеточный ремень

- Высокая частота вращения щетки и оптимальная ориентация щетины обеспечивают удаление мха и сорняков с поверхностей.



Дополнительная рукоятка для облегчения работы

- Поворот крепления в секторе 360° обеспечивает работу в оптимальном положении, уменьшающем затраты усилий.




Замена щетины без применения инструментов

- Изношенный щеточный ремень заменяется очень легко.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ WRE 18-55 BATTERY SET

1.445-245.0

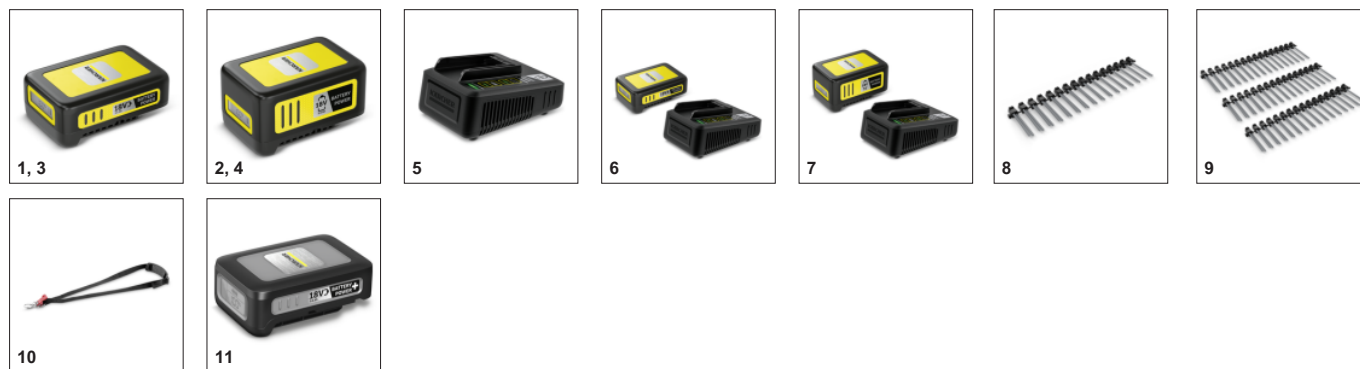

		№ для заказа	Описание	
АККУМУЛЯТОРЫ				
Аккумулятор Battery Power 18 / 25	1	2.445-034.0	Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В/2,5 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input checked="" type="checkbox"/>
Аккумулятор Battery Power 18 / 50	2	2.445-035.0	Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В/5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
Аккумулятор Battery Power 18 / 25	3	2.445-059.0	Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В/2,5 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
Аккумулятор Battery Power 18 / 50	4	2.445-060.0	Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В/5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Быстрое зарядное устройство 18 В	5	2.445-032.0	Быстрозарядное устройство лишь за 44 минуты заряжает сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 2,5Ач до уровня 80 %. Оно совместимо со всеми 18-вольтными аккумуляторами Kärcher.	<input type="checkbox"/>
СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО				
Стартер Комплект Battery Power 18/25	6	2.445-062.0	Стартовый комплект Battery Power 18/25, включающий сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач с инновационной технологией Real Time и быстрозарядное устройство 18 В. Для любых аппаратов на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Стартер Комплект Battery Power 18/50	7	2.445-063.0	Включает сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 18 В: стартовый комплект Battery Power 18/50 для любых аппаратов Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
УДАЛИТЕЛЬ СОРНЯКОВ				
Щеточный ремень для WRE 18-55	8	2.445-243.0	Запасной нейлоновый щеточный ремень подходит к предлагаемым Kärcher эргономичным удалителям сорняков WRE 18-55 и WRE 4 Battery.	<input checked="" type="checkbox"/>
Щетинная вставка WRE 18-55 3-er Pack	9	2.445-244.0		<input type="checkbox"/>
ACCESSORIES GARDEN TOOLS GENERAL				
Плечевой ремень	10	2.445-242.0	Удобное решение для продолжительной работы без переутомления: эргономичный плечевой ремень, совместимый со многими аккумуляторными садовыми инструментами Kärcher.	<input type="checkbox"/>
АККУМУЛЯТОРЫ				
Battery Power+ 18/30	11	2.445-042.0	С технологией Real Time и ЖК-дисплеем: мощный 18-вольтный литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 3,0 Ач, обеспечивающий продолжительную работу от одного заряда. С системой контроля напряжения и защитой от водяных струй (IPX5).	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.
 Чистящее средство.