

VC 4 CORDLESS PREMIUM MYHOME

Надежное решение для быстрой уборки в небольших квартирах: аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless Premium myHome, впечатляющий малым весом и безмешковой системой фильтрации.



№ для заказа

1.198-640.0

- Мощный аккумулятор 21,6 В
- 30 мин работы в нормальном режиме
- Объем 0,65 л

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278834245
Аккумуляторный аппарат		1
Тип пылесоса		Безмешковый пылесос
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 100 – 240 / 50 – 60
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	< 78
Объем мусоросборника	мл	650
Тип аккумулятора		литий-ионный
Напряжение	В	21,6
Время работы от 1 заряда	мин	прим. 30
Время заряда стандартным зарядным устройством	мин	345
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Масса (без принадлежностей)	кг	2,35
Масса (с упаковкой)	кг	4,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	230 × 236 × 1115

Комплектация

Аккумулятор		Аккумулятор 21,6 В / 2,5 Ач (1 шт.)
Безмешковая система фильтрации		■
Поролоновый фильтр		■
Входной воздушный фильтр	шт.	2
Инструмент для очистки фильтра		■
Регулятор мощности		с 2 ступенями мощности
Универсальная насадка для пола		■
Щелевая насадка		■
Насадка для мягкой мебели и насадка-кисть для мебели (2 в 1)		■
Удлинительная трубка		пластмасса
Маленький настенный держатель		■

■ Входит в комплект поставки



Оптимально сочетающиеся технические решения

- Мощный аккумулятор 21,6 В, оптимально сочетающийся с активной насадкой для пола.
- Оптимизированное время работы – 30 мин в нормальном режиме.



2-ступенчатая регулировка мощности

- Достаточный запас времени для уборки в небольшой квартире.
- Возможность включения режима Boost.
- До 18 минут работы в режиме максимальной мощности.




Простота в управлении

- Силу всасывания можно легко и быстро изменить в зависимости от выполняемой операции.
- Легкое опустошение контейнера.
- С функцией Caps Lock для облегчения работы.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ VC 4 CORDLESS PREMIUM MYHOME

1.198-640.0

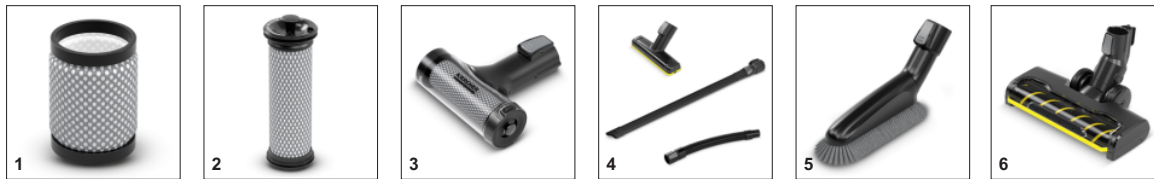

	№ для заказа	Описание	
ПЫЛЕСОСЫ			
Фильтр			
Поролоновый выходной фильтр	1 2.863-317.0	При уборке пылесосом поролоновый выходной фильтр задерживает содержащиеся в воздухе мелкие частицы грязи. Фильтр подходит к аппаратам VC 4 Cordless myHome и VC 4 Cordless Premium myHome.	■
Входной воздушный фильтр	2 2.863-319.0	Отфильтровывает из засасываемого воздуха мелкие частицы грязи: входной воздушный фильтр, подходящий к пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.	■
Другие принадлежности			
Инструмент для очистки фильтра	3 2.863-321.0	Инструмент для очистки фильтра, подходящий к пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax, позволяет очень легко очищать используемый в них входной воздушный фильтр.	■
Комплект принадлежностей			
Комплект для уборки в автомобиле	4 2.863-323.0	Комплект принадлежностей для уборки в автомобиле, подходящий к пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax, позволяет быстро навести чистоту в его салоне и багажнике.	□
Насадки			
Мягкая щетка	5 2.863-320.0	Быстро и бережно очищает чувствительные поверхности: мягкая щетка, являющаяся идеальным дополнением к пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.	□
Насадка для твердых напольных покрытий	6 2.863-322.0	Насадки для твердых напольных покрытий, предлагаемые Kärcher для аккумуляторных пылесосов VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax, позволяют бережно очищать даже полы, чувствительные к механическим воздействиям.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ○ Чистящее средство.